

## Rensing av etikettskriver – Zebra GK420d

Om trykkkvaliteten på etikettene blir dårlig så anbefales det å rense etiketteskriveren

Bruk tørr klut, eller vattpinne, til å fjerne støv både utenpå og inne i etikettskriveren. Der det er partikler, smuss og limrester kan man vaske med litt alkohol på en lo-fri klut. Kluten skal bare være fuktig, ikke dynket.

La skriveren stå ubrukt i minimum 2 minutter før man starter å vaske. Etter vask skal skriveren stå åpen i minimum 2 minutter før etikettrullen settes inn og dekslet lukkes.

Deler som bør vaskes:

### **Skriverhode:**


Vask den svarte linjen på undersiden av skriver-dekselet, se bilde. Start og vask fra midten og dra kluten ut til en av sidene.

### **Gummivalse:**

Løft ut valsen og vask denne med en lo-fri klut, fuktet med alkohol.

### **Generelt:**

Vask bort lim fra etikettene som eventuelt har satt seg fast rundt valsen eller rundt etikettholderen.

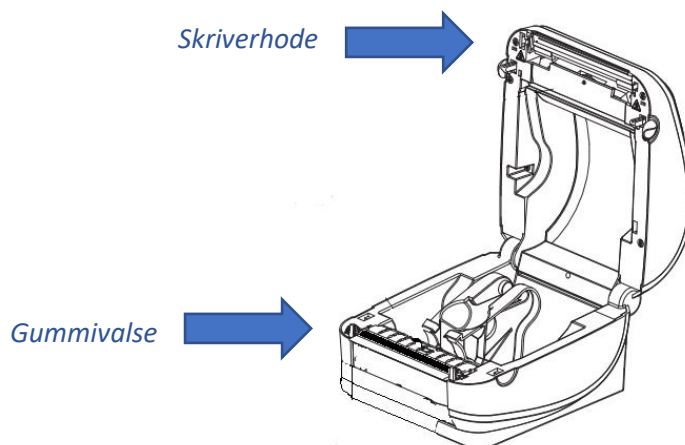

Hvis etikettene etter vasking fremdeles har dårlig trykk; ta kontakt med [marked\\_support@furst.no](mailto:marked_support@furst.no), tlf: 22 90 96 69.