


NY MERKERUTINE

Etiketter fra Fürst Forum Fleks, papirløs rekvirering, skal klistres **loddrett** på røret, **direkte under propp**.

Hvis etikett festes for langt ned på røret må vi merke om prøven og dette kan føre til forlenget svartid.

Påse at teksten på etiketten samsvarer med type rør

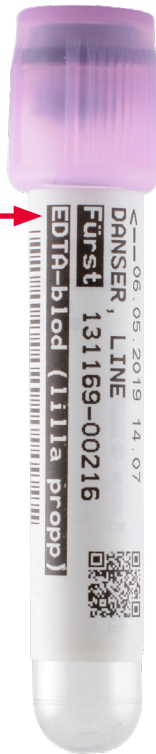

Pilen på etiketten skal peke opp mot, og være rett i underkant av propp

